MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PLANCHA ELÉCTRICA

MODELO: SI-300

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Siempre desenchufe la plancha en los siguientes casos:
   - Antes de agregar agua o vaciar el tanque.
   - Si va a dejar la plancha sin atención (aunque sea por muy poco tiempo).
   - Antes de limpiarla o realizar alguna verificación o reparación.
   - Inmediatamente después de usarla.

   La misma puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
2. Desenchufe el artefacto, tirando desde el enchufe de 220v. Nunca desconecte la plancha tirando del cable.
3. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas de la plancha por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado.
4. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.
5. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
6. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o el enchufe de 220v dañado. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
7. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado.
8. Esta plancha debe ser usada, únicamente, de acuerdo con las instrucciones del presente manual y no deberá ser utilizada para otro propósito distinto para el cual fue diseñado. Este producto es apto solo para uso domestico.
9. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
10. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y tensión que indica la etiqueta característica del producto. Si no cumple con los requisitos no conecte el aparato.
11. Antes de enchufar o desenchufar la plancha coloque el control de temperatura en la posición “min”. Extensiones de cables solo podrán ser usadas si están en buenas condiciones y sean de 3 conductores (con toma a tierra).
12. Una vez desconectada, deje la plancha apoyada verticalmente sobre su base posterior hasta que se enfríe.
13. NUNCA sumerja la plancha ni el cable de alimentación en agua o en otro líquido. Si sucediera alguno de estos casos, desenchufe el artefacto inmediatamente y hágalo revisar por un servicio técnico autorizado antes de volver a usarlo.
14. Asegúrese que el cable de alimentación no este por encima de superficies calientes o filosas, o quede colgando de los bordes cuando pueda ser alcanzado por algún niño.
15. PRECAUCION: Las partes externas pueden tornarse muy calientes durante el funcionamiento, lo que podría producir quemaduras. Solo toque el mango de la plancha y advierta a otras personas (especialmente a los niños) de los posibles daños (inclusive quemaduras por vapor o agua caliente, especialmente cuando la plancha está en posición vertical).
16. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	SI-300
TENSIÓN NOMINAL	220 V~ 50 Hz
POTENCIA	2000 W

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. **Pulverizador de agua**
2. **Tapa llenado tanque de agua**
3. **Control variable de vapor**
4. **Botón pulverizador y de descarga de vapor**
5. **Agarradera**
6. **Botón de autolimpieza**
7. **Control de temperatura**
8. **Protector del cable de alimentación**
9. **Luz piloto temperatura**
10. **Tanque de agua**
11. **Placa de Cerámica**

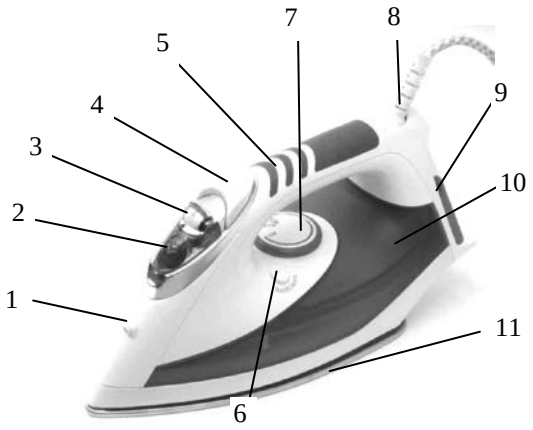

❑ ANTES DE USAR

⌦ Retire lentamente el film protector de la placa de planchado y límpiela con un paño suave.
⌦ Cuando conecte la plancha por primera vez, podrá producir una pequeña cantidad de humo debido a la evaporación de productos usados en su fabricación. Esto es normal y cesará en un corto tiempo.
⌦ Mantenga la placa de planchado limpia y libre de rayaduras. No la apoye sobre sobre objetos metálicos como botones, cierres, etc.

❑ INSTRUCCIONES DE USO

⌦ Conecte el enchufe de la plancha al tomacorriente. Se encenderá la luz piloto indicando que la plancha está en proceso de calentamiento.
⌦ Una vez que la luz piloto se apague, la plancha estará a la temperatura seleccionada y está lista para su uso.
⌦ Durante el planchado, la luz piloto se encenderá y apagará automáticamente, indicando que el termostato está regulando la temperatura seleccionada.

• Llenado del tanque de agua.

1. Desconecte la pancha. (Lea la información de Instrucciones importantes de seguridad).
2. Deslice el control variable de vapor al punto mínimo. (fig.1)
3. Llene el tanque de agua por el agujero de llenado. (fig.2)
4. Si el agua corriente es dura, utilice solamente agua destilada o desmineralizada.
5. NO utilice productos químicos como perfumes para ropa dentro del tanque.
6. Si debe reponer mas agua durante el planchado, desenchufe y aguarde que se enfríe la plancha.
7. No guarde la plancha con agua en el tanque. Vacíela después de usar.

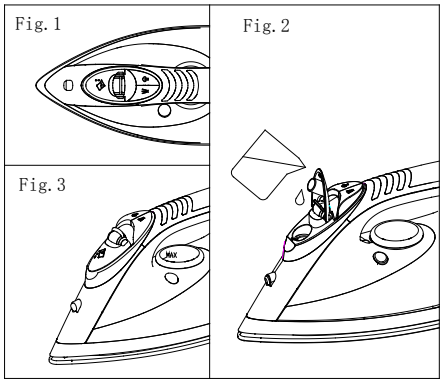

- **Selección de temperatura.**

  Observe las instrucciones de planchado en la etiqueta de la prenda. Si la misma no posee instrucciones, seleccione la temperatura de acuerdo al tipo de material de la prenda según lo siguiente.

  ● Fibras sintéticas (temperatura baja)
  ●● Seda o lana (temperatura media)
  ●●● Algodón o lino (temperatura alta).

  Si la prenda posee una mezcla de fibras, utilice la temperatura menor correspondiente.
  Preseleccione la ropa de acuerdo al tipo de material.

- **Planchado con vapor.**

  1. Llene el tanque de agua como se indica mas arriba.
  2. Seleccione una temperatura de planchado alta.
  3. Espere a que se apague la luz piloto, lo que indicará que se ha alcanzado la temperatura adecuada.
  4. Coloque el selector de vapor en la posición deseada.
  5. Para planchar fibras de pura lana, puede usar la plancha con vapor. Preferentemente utilice el selector de vapor en una posición alta y cubra la prenda con un paño seco.
  6. Cuando termine de planchar o durante las pausas, coloque la plancha en posición vertical.

- **Descarga de vapor**

  Para descargar un chorro de vapor que penetre mas profundamente en las telas, removiendo las arrugas mas persistentes.
  Posicione el selector de temperatura en “max.” y espere que se apague la luz piloto.
  Presione y suelte el botón de descarga de vapor. Luego de aplicar esta descarga de vapor espere por lo menos 4 segundos antes de volver a realizar otra descarga.

- **Spray**

  Mientras el tanque esté con agua, podrá rociar la ropa mientras la plancha. Para esto presione el botón pulverizador lentamente para producir un chorro de agua por la boquilla delantera. O presione el mismo botón mas rápido y enérgicamente para producir la salida de agua en forma de spray.

- **Luego de usar - Limpieza**

  Una vez que haya terminado de usar la plancha, desenchúfela de la corriente eléctrica. Deslice el control variable de vapor a la posición máxima y vacíe el tanque de agua. Luego, siempre, deslice el control a la posición mínima y deje enfriar la plancha.
  Para la limpieza no utilice productos abrasivos.
  Una vez que se haya enfriado guárdela en posición vertical para evitar que se dañe la placa inferior.

- **Notas**
  - Si junto con el vapor, la plancha emite gotas de agua, seleccione una temperatura levemente superior con el dial de control.
  - Antes de usar la plancha por primera vez o cuando la misma no ha sido usada durante varias semanas. Coloque la plancha en posición horizontal y permita que emita vapor durante 1 minuto. Presione también varias veces el botón de descarga de vapor.

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	**CENTRO TÉCNICO INTEGRAL**	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	**MULTI SISTEM**	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	**CASA DELTA**	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	**ELECTRONICA ANTAR**	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	**CASA MARCONI**	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	**CENTRAL DE SERVICIOS**	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	**GALAXIA 6**	MAIPU 598	34	343904/CEL 97937706
SAN FELIPE	**ELECTRONICA ECHEVERRIA**	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	**SERGIO MUÑOZ**	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	**SERGIO MUÑOZ**	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	**SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO**	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	**ELECTRONICA OSORIO HNOS.**	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	**ELECTRONICA AUDIO VISION**	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL. 96110484
STGO-PROVIDENCIA	**A & G ELECTRONIC'S**	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	**ELECTROSERVICE LTDA.**	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
STGO-CENTRO	**VIDEO CAMARA**	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	**PC ELECTRÓNICA E.I.R.L**	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
STGO-SAN BERNARDO	**SUNFICH ELECTRONICA**	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	**ELECTRONICA PUENTE ALTO**	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	**MULTIVISION**	IBIETA 223	72	583412/583413/583415
SAN FERNANDO	**ELECTRONICA COLCHAGUA**	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL.09-83922108
CURICO	**AUDIO VIDEO SISTEMAS**	CARRERA 128	75	311561
TALCA	**TELE SONIDO**	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	**ELECTRONICA ROBINSON**	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	**TELESTEREO**	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	**HOLCH.LTDA**	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL. 66158182
CONCEPCION	**ESCON LTDA**	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	**ELECTRONICA NUÑEZ**	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	**SONITEL**	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL. 09-76436816
TEMUCO	**ESINA TEMUCO**	MANUEL MONTT 198	45	261885/214649/242727
VALDIVIA	**ELECTRONICA SUR**	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	**ESINA VALDIVIA**	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	**ALFREDO ZUÑIGA VARGAS**	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	**TELSTAR SERVICE**	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	**SERVITELCO**	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	**ELECTRONICA SERVICOM LTDA.**	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296/ Cl. 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
HORNOS ELECTRICOS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario. (Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto).
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles.
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.
   NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. **FONO: 800-374374**

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE:_____ CIUDAD:_____

DIRECCION:_____ COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____